

# Det er hurtigt og nemt at montere et Domax skruefundament

domax

PWU skruefundamentet kan monteres manuelt og maskinelt. Til maskinel montering anbefaler vi, at du bruger PWKU adapteren, ADAP01 slagngleadapteren og en 1" slagngle, som anvist her. Den maskinelle montering er særligt ideel ved nedskrining af mange skruefundamenter.



**1** Start med at bore et pilotjul for at kontrollere jorden og fjerne mindre forhindringer.



**2** Fyld hullet med vand for at lette arbejdet, når skruefundamentet skal skrues i jorden.



**3** Sæt skruefundamentet i jorden og brug et vaterpas for at sikre, at det justeres korrekt.




**4** Brug PWKU, ADAP01 og en 1" slagngle til at skru skruefundamentet i jorden.



## Det er hurtigt og nemt at montere et Domax skruefundament

PWU skruefundamentet kan monteres manuelt og maskinelt. Til manuel montering anbefaler vi, at du benytter PWKU adapteren og PWKT monteringsnøglen, som anvist her. Ved nedskruining af mange skruefundamenter anbefaler vi maskinel montering.

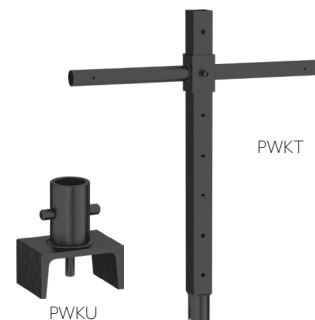

**1** Start med at bore et pilotjul for at kontrollere jorden og fjerne mindre forhindringer.



**2** Fyld hullet med vand for at lette arbejdet, når skruefundamentet skal skrues i jorden.



**3** Sæt skruefundamentet i jorden og brug et vaterpas for at sikre, at det justeres korrekt.



**4** Brug PWKU adapteren og PWKT nøglen til at skru skruefundamentet i jorden.