

I) Kotvení starého ETICS pomocí SXRL-T a expanzní hmotou SanRec 750

1, Stávající ETICS před kotvením SXRL




2, Vyvrtání a vložení expanzní hmoty SanRec 750



3, Vložení do pěny rámové kotvy SXRL-T



4, Vložení šroubu

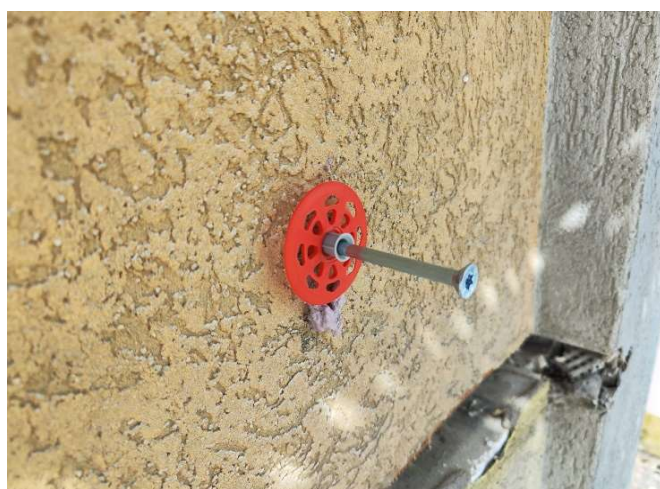

5, Utažení SXRL-T do starého SXRL-T



6, Finální vzhled na starém ETICS



7, Rastr kotvení SXRL-T ve starém ETICS 0,75m x 0,75m



8, Rastr kotvení SXRL-T ve starého ETICS 0,65m x 0,65m



II) Kotvení nového ETICS dle kotevního plánu systemáře.

1, změření celkového souvrství



2, Vyvtření díry pro talířovou hmoždinku TermoZ CS II 8



3, Vyplnění expanzní hmotou SanRec 750



4, Vložení talířové hmoždinky TermoZ CS II 8



5, Aplikace pomocí montážního přípravku Termoz CS



ž, Finální dokončení nového ETICS

