


Treprodukter Øst AS



FINÉRPANEL™

EN ENKEL, EFFEKTIV OG
STABIL LØSNING FOR OPPBYGGING AV BAKVEGG
MED SKRUEFESTE PÅ BADEROM.

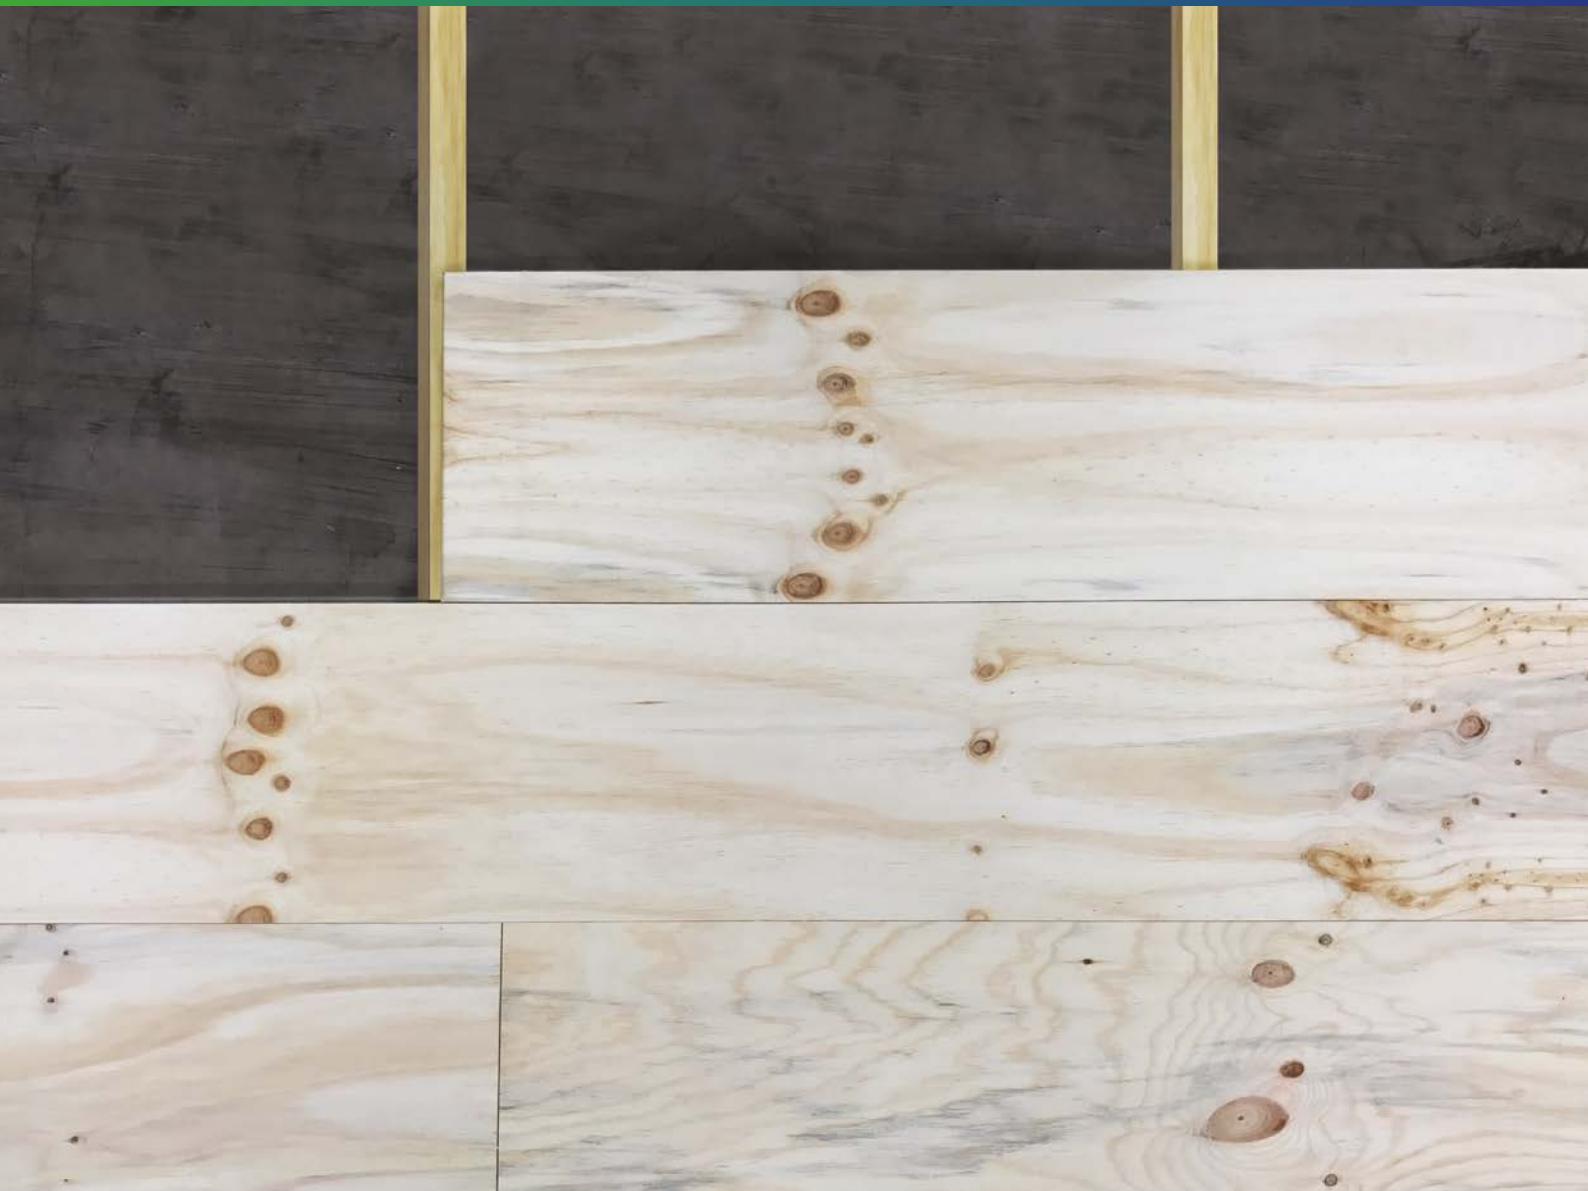

En enkel, effektiv og stabil løsning for oppbygging av bakvegg med skruefeste på badrom.



BAC FINÉRPANEL er produsert av furufinér i tykkelsene 12, 15 og 18 mm, i størrelse 2400 x 300 mm og 1200 x 400 mm med not og fjær på alle fire sider. Tanken er at man skal montere panelene liggende.

Fordelen med å bruke finérplater oppdelt i størrelse 2400 x 300 mm og 1200 x 400 mm er at man minsker faren for spenninger og vridninger som man får ved bruk av større plater (f.eks 1200 x 2400 mm).

En annen fordel er at finérplatene er lettere å håndtere og enklere å bære i trange trappeoppganger, små bad osv. Finérplatene gjør det enklere å tilpasse med tanke på hulltagning til rør og elektriske installasjoner. Man vil også få mindre svinn ved at man ikke trenger å treffe spikerfeste/stender med alle skjøter fordi man har not og fjær over, under og på kortsidene.

Når du bruker BAC FINÉRPANEL som bakvegg på badrommet vil du få en solid konstruksjon i henhold til kravene i TEK17 eller BVN Blad 32.110. Ved behov for ettermontering av støttehåndtak, sete i dusjen og liknende, bør man gå for 18 mm tykkelse som er beskrevet i byggforskserien.

Treteknisk 

Trematerialene i produktet er dokumentert i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt, i henhold til EU sin tømmerforordning for import av trevarer.




BAC Finérpanel som underlag/ bakvegg på våtrom

BAC FINÉRPANEL som underlag/bakvegg for våtroms-plater og gips på våtrom, er et utmerket alternativ til å erstatte ru-panel og OSB, som er mye brukt til dette formålet i dag. Både med tanke på at den er diffusjonåpen (pustende), og ikke minst de fysiske egenskapene. BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk for å dokumentere at de tilfredsstillende kravene i TEK17 §12-5 om festemulighet for bøyer, håndgrep, dusjsete og liknende.

BAC FINÉRPANEL i 18 mm tykkelse er godkjent i forhold til ettermontering av dusjsete og støttehåndtak på toalett om man bygger bad med livsløpsstandard. Hverken OSB eller rupanel vil kunne tilfredsstillende disse kravene selv om man øker tykkelsen til over 25 mm.

Når det gjelder 12 og 15 mm BAC FINÉRPANEL vil disse tykkelsene være mer enn gode nok i forhold til bøyestivhet på C/C 60 cm sammen med ett lag gips eller våtromsplater. Skru feste vil også være tilfredsstillende for å henge opp møbler og annen enkel installasjon på baderommet.

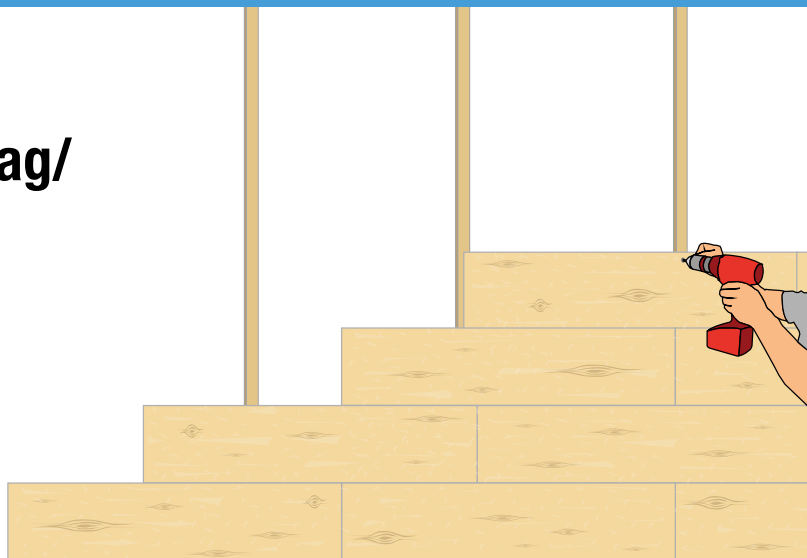

Resultatet på noen av uttrekk-testene som ble gjort på Sintef :

BAC Finérpanel	15 mm tykkelse	6 mm VWS Skru	Uttrekkskraft i Newton:	1673
BAC Finérpanel (plateskjøt)	15 mm tykkelse	6 mm VWS Skru	Uttrekkskraft i Newton:	1336
OSB 3	15 mm tykkelse	6 mm VWS Skru	Uttrekkskraft i Newton:	756
BAC Finérpanel	15 mm tykkelse	10 mm Treskrue	Uttrekkskraft i Newton:	2768
BAC Finérpanel (plateskjøt)	15 mm tykkelse	10 mm Treskrue	Uttrekkskraft i Newton:	2275
OSB 3	15 mm tykkelse	10 mm Treskrue	Uttrekkskraft i Newton:	1558

Teoretisk krav til bæreevne for klappsete er uttrekk på ca. 2250 Newton. Dvs. at teoretisk vil det være tilfredsstillende med 15 mm tykkelse BAC Finérpanel om man bruker 10 mm tre-skruer i monteringen. Vi har kun testet fullskalamontering med støttehåndtak og klappsete med BAC finérpanel 18 mm og bestått testen.


Finérpanel som undertak

BAC FINÉRPANEL er testet på Sintef Byggforsk og funnet velegnet til bruk som undertak som et alternativ til ru-panel eller andre undertak-plater.

Kravet til diffusjonsåpne (pustende) undertak er en SD-verdi på maks 0,5.

BAC FINÉRPANEL har en SD verdi på 0,5.

BAC FINÉRPANEL er spesielt egnet til dette bruksområdet, mye på grunn av enkel håndtering på tak i forhold til større takplateprodukter, samt at den er mye raskere og mer stabil i forhold til ru-panel.

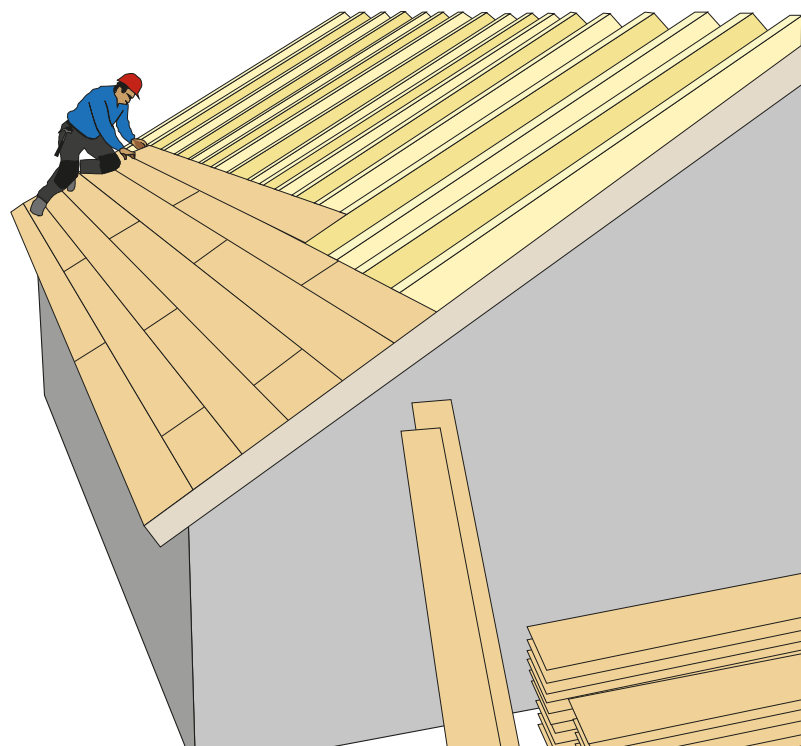


Andre bruksområder

BAC FINÉRPANEL har mange andre bruksområder pga enkel håndtering, god stabilitet, og godt skru feste. Finérpanelen er også dekorativ og kan overflatebehandles med beis, maling, lakk eller oljes.

Andre bruksområder kan eksempelvis være:


- Som bakvegg for montering av kjøkkeninnredning for godt feste.
- Sportsbod eller garasjevegger der man trenger å henge opp utstyr.
- Tekniske rom.
- Lofts-rehabilitering, der man kan tre panelene opp loftsluken noe som gjør jobben enklere håndteringsmessig.

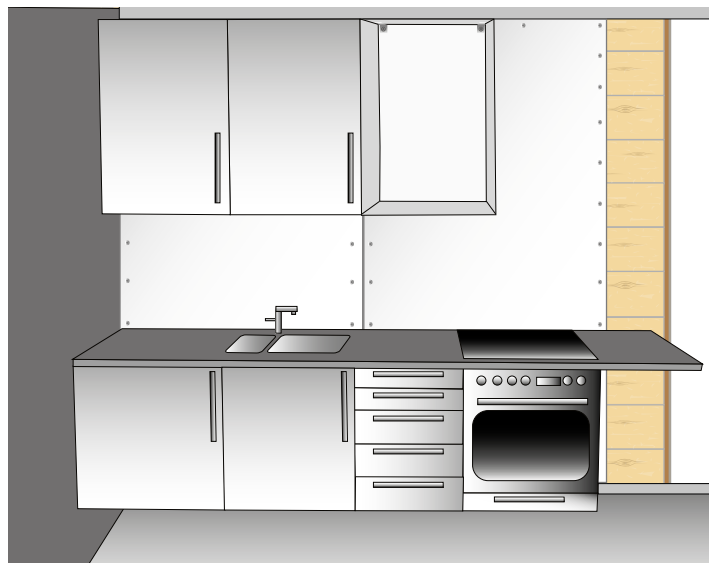

Montering av BAC Finérpanel:

BAC FINÉRPANEL monteres liggende i forband med minimum 30 cm overlapp/forskyvning av skjøten. Panelene festes med spiker, kramper eller skruer, og bør ha to fester pr. stender, ca. 5 cm fra over- og underliggende skjøt.

For å ta opp eventuelle bevegelser i konstruksjon eller panel, bør panelene ha minimum 5 mm spalte til tilstøtende vegger, tak og gulv.

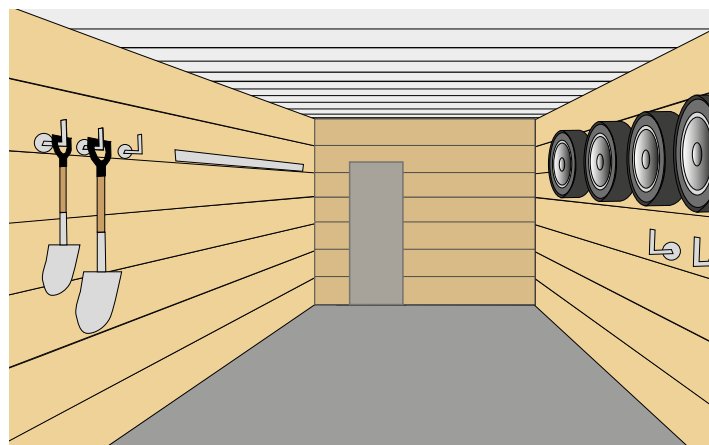

ART. NR.	ARTIKKELNAVN
BAC44312	BAC Finerpanel med not og fjær 300 x 2400 x 12 mm (0,72 m ²)
BAC44315	BAC Finerpanel med not og fjær 300 x 2400 x 15 mm (0,72 m ²)
BAC44318	BAC Finerpanel med not og fjær 300 x 2400 x 18 mm (0,72 m ²)
BAC44315-M	BAC Finerpanel MINI med not og fjær 400 x 1200 x 15 mm (0,48 m ²)